

priemo

Thank you for choosing Priemo. Our aim is to offer premium solutions for your premium laptop so you can enjoy it more and longer. Priemo AC Adapters are designed using top grade components and produced to the highest quality standards to ensure maximum performance, at least on par the original branded part.

Bedankt dat u voor Priemo hebt gekozen. Ons doel is om premiumoplossingen te bieden voor uw premium laptop, zodat u er meer en langer van kunt genieten. Priemo AC-adapters zijn ontworpen met behulp van hoogwaardige componenten en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen om maximale prestaties te garanderen, in ieder geval vergelijkbaar met het originele merkonderdeel.

Vielen Dank, dass Sie sich für Priemo entschieden haben. Unser Ziel ist es, Premium-Lösungen für Ihren Premium-Laptop anzubieten, damit Sie ihn immer länger genießen können. Priemo-Wechselstromadapter werden unter Verwendung hochwertiger Komponenten entwickelt und nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, um maximale Leistung zu gewährleisten, zumindest auf dem Niveau des Original-Markenteils.

Merci d'avoir choisi Priemo. Notre objectif est de proposer des solutions premium pour votre ordinateur portable premium afin que vous puissiez en profiter davantage et plus longtemps. Les adaptateurs CA Priemo sont conçus à l'aide de composants de première qualité et produits selon les normes de qualité les plus élevées pour assurer des performances maximales, au moins à la hauteur de la pièce d'origine de la marque.

ENGLISH USER'S MANUAL

After receiving a new AC adapter, follow these steps to ensure proper operation.

1. Connect the power cable with the AC adapter
2. Plug the power cable into the electric socket
3. Connect the interface connector to the laptop.

WARNINGS

- Before usage, check whether the connector corresponds to your laptop's input.
- Before using this device, carefully consult your laptop's manual to ensure the specifications are appropriate. Make sure that the voltage and wattage used by the device is adequate (by checking the label on your laptop or on the original AC adapter).
- Do not disassemble or remove the housing of the device.
- This device is intended only to be used with specific IT equipment. Please refer to the product labelling.

Priemo is not responsible for any damages caused by improper use.

SAFETY AND DISPOSAL ADVICE

The product (including the packaging) is not a toy and not intended for use by children. Please make sure before use that the complete device shows no sign of damage (cracks, damage).

Never use a damaged ac adapter!

Do not use near or throw into open fire, do not place near heat-generating devices. Do not use on flammable surfaces that impede heat exchange with the environment (blankets, pillows, couches, etc). Do not throw, pierce, crush, damage any part of the device. Do not put into any body orifice. When device emits noise, smells, or smoke, immediately disconnect and return the product to your point of purchase.

The device should be disposed of according to your local regulations for disposing electronic waste.

Warranty period: 2 years limited warranty

Please refer to www.priemo.com for the warranty conditions.

NEDERLANDS HANDLEIDING

Volg deze stappen nadat u uw nieuwe netadapter hebt ontvangen om een goede werking te garanderen.

1. Verbind de stroomkabel met de AC-adapter
2. Steek de stroomkabel in het stopcontact
3. Sluit de interfaceconnector aan op de laptop

WAARSCHUWINGEN

- Controleer voor gebruik of de connector overeenkomt met de voedingsingang van uw laptop.
- Raadpleeg de handleiding van uw laptop zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt om er zeker van te zijn dat de specificaties kloppen. Zorg ervoor dat het voltage en het wattage dat door het apparaat wordt gebruikt voldoende is (controleer het label op uw laptop of op de originele AC-adapter).
- Demonteer of verwijder nooit de behuizing van het apparaat
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met specifieke

IT-apparatuur. Raadpleeg de product labels.

Priemo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

VEILIGHEID EN VERWIJDERINGSADVIES

Het product (inclusief de verpakking) is geen speelgoed en niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Controleer voor gebruik of het complete apparaat geen tekenen van beschadiging vertoont (barsten, beschadigingen).

Gebruik nooit een beschadigde AC-adapter!

Niet gebruiken in de buurt van of in open vuur gooien, niet in de buurt van warmte genererende apparaten. Niet gebruiken op brandbare oppervlakken die warmte-uitwisseling met de omgeving belemmeren (dekens, kussens, banken, enz.). Gooi, doorboor, plet of beschadig geen enkel onderdeel van het apparaat. Niet in enig lichaamsopening plaatsen.

Als het apparaat geluid, geuren of rook afgeeft, moet u de stroomverbinding onmiddellijk verbreken en het apparaat terugbrengen naar uw verkooppunt.

Het apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften voor het weggooien van elektronisch afval.

Garantieperiode: 2 jaar beperkte garantie

Raadpleeg www.priemo.com voor de garantievoorwaarden.

DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG

Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des neuen Netzteiles lesen und Anleitung beziehungsweise Ratschlägen befolgen

1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose
3. Schließen Sie den Schnittstellenanschluss an den Laptop an

ACHTUNG

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Anschluss mit der Stromversorgung Ihres Laptops übereinstimmt.
- Bitte lesen Sie das Handbuch Ihres Laptops sorgfältig

durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, um sicherzustellen, dass die technischen Daten korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass die vom Gerät verwendete Spannung und Leistung ausreichend ist (überprüfen Sie das Etikett auf Ihrem Laptop oder auf dem Original-Netzteil).

- Zerlegen oder entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit bestimmten IT-Geräten vorgesehen. Bitte beachten Sie die Produktetiketten.

Priemo haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEIS

Das Produkt (einschließlich der Verpackung) ist kein Spielzeug und nicht für Kinder bestimmt. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das gesamte Gerät keine Anzeichen von Beschädigungen (Risse, Beschädigungen) aufweist.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil!

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder werfen Sie es ins Feuer oder in die Nähe von Wärmezeugungsgeräten. Nicht auf brennbaren Oberflächen verwenden, die den Wärmeaustausch mit der Umwelt behindern (Decken, Kissen, Sofas usw.). Werfen, stechen, quetschen oder beschädigen Sie keine Teile des Geräts. Nicht in Körperöffnungen legen. Wenn das Gerät Geräusche, Gerüche oder Rauch abgibt, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und bringen Sie es an Ihre Verkaufsstelle zurück.

Das Gerät muss gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikschrott entsorgt werden.

Garantiezeit: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.priemo.com.

FRANÇAIS MANUEL D'INSTRUCTIONS

Suivez ces étapes après avoir reçu votre nouvel adaptateur secteur pour garantir un fonctionnement correct.

1. Connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur secteur
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale
3. Connectez le connecteur d'interface à l'ordinateur portable.

MISES EN GARDE

- Avant utilisation, vérifiez que le connecteur correspond à l'entrée d'alimentation de votre ordinateur portable.
- Veuillez consulter attentivement le manuel de votre ordinateur portable avant d'utiliser cet appareil pour vous assurer que ses spécifications sont correctes. Assurez-vous que la tension et la puissance utilisées par l'appareil sont suffisantes (vérifiez l'étiquette sur votre ordinateur portable ou sur l'adaptateur secteur d'origine).
- Ne démontez ou ne retirez jamais le boîtier de l'appareil
- Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec des équipements informatiques spécifiques. Veuillez vous référer aux étiquettes des produits.

Priemo n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'ÉLIMINATION

Le produit (y compris l'emballage) n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Avant utilisation, vérifiez que l'ensemble de l'appareil ne présente aucun signe de détérioration (fissures, dommages).

N'utilisez jamais un adaptateur secteur endommagé!

Ne pas utiliser près ou jeter dans le feu, ou à proximité d'appareils générateurs de chaleur. Ne pas utiliser sur des surfaces inflammables qui gênent les échanges thermiques avec l'environnement (couvertures, oreillers, canapés, etc.). Ne jetez, ne percez, n'écrasez ou n'endommagez aucune pièce de l'appareil. Ne pas placer dans aucune ouverture du corps.

Si l'appareil émet du bruit, des odeurs ou de la fumée, débranchez immédiatement l'alimentation et renvoyez l'appareil à votre point de vente.

L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets électroniques.

Période de garantie: garantie limitée de 2 ans.

Consultez www.priemo.com pour les conditions de garantie.


Priemo is a registered trademark from SW Group. All rights reserved. Product specifications and data may change without notice. All other brand names, products and logo's are registered trademarks of their respective owners.

Produced for
Priemo, P.O. Box , Eindhoven,
The Netherlands
e-mail: support@priemo.com



| | MacBook | MacBook Pro | MacBook Air |
|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| PAA-45M1-C5A | x | x | up to 2012 |
| PAA-45M2-C5A | x | x | from 2012 to 2018 |
| PAA-60M1-C5A | up to 2012 | up to 2012 (13") | x |
| PAA-60M2-C5A | x | from 2012 to 2016 (13") | x |
| PAA-85M1-C5A | x | up to 2012 (15" & 17") | x |
| PAA-85M2-C5A | x | from 2012 to 2016 (15") | x |

PA 2020V1

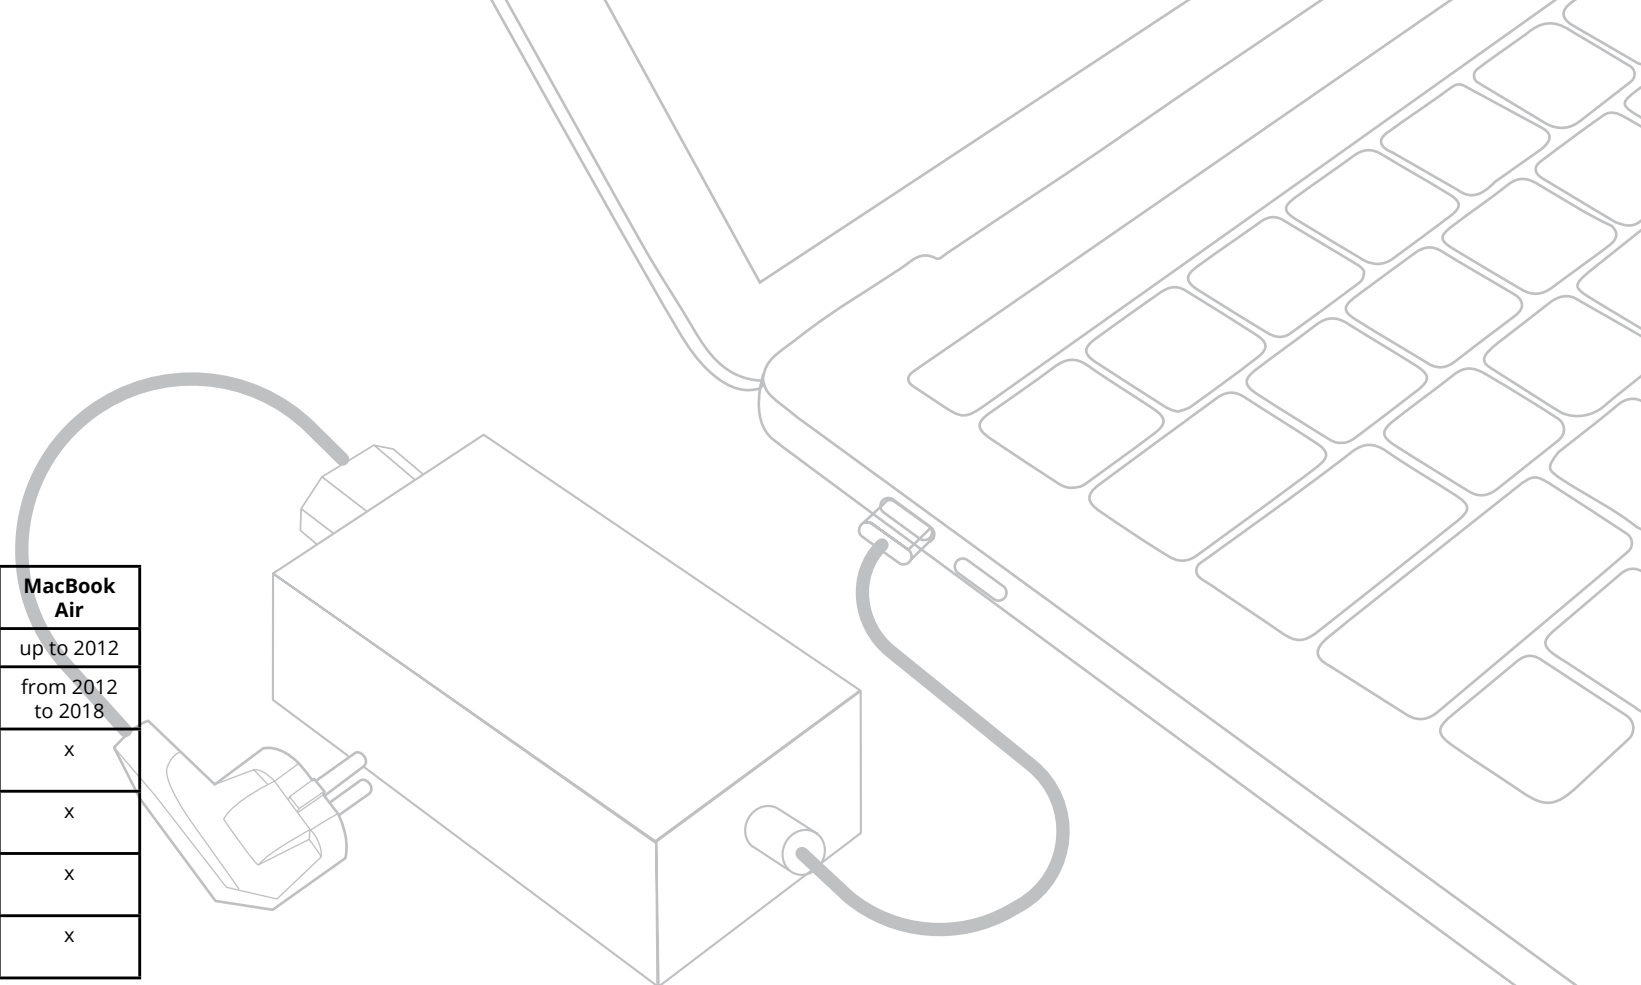

priemo